

世界初
黄金の住まい

締めなおのきく家



大工さん使ってあげてね。

T・K工法住宅住まい「ガッチリ」

NEW T・Kオートボルト
T・Kオートスクリュー


「台風」「地震」にも強い木造住宅

せつがく建てる家だから

(木造建築高耐久・高耐震金具)


施工方法

TKオートボルトの場合

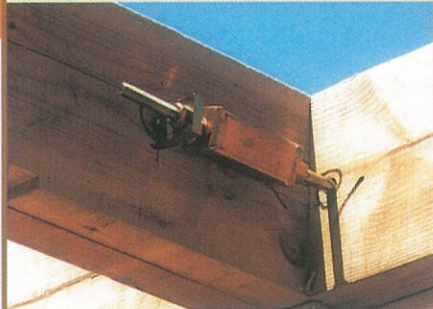


梁に自動締め付け
T・Kオートボルト使用

TKオートボルト
TKオートスクリュー
アナの寸法図

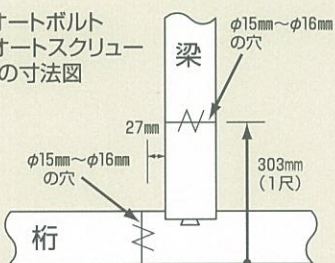

座ボリをする場合は
座ボリの面から303mmを梁の穴の芯
にして下さい。

- ① TKオートボルトを桁にさしこむ
- ② 外部のナットを取り付ける
- ③ 梁にTKボルトをさしこむ
- ④ TKオートボルトを内部に引き寄せ
- ⑤ TKオートボルトにナットをつけて廻らなくなるまでガッチリと引きよせる

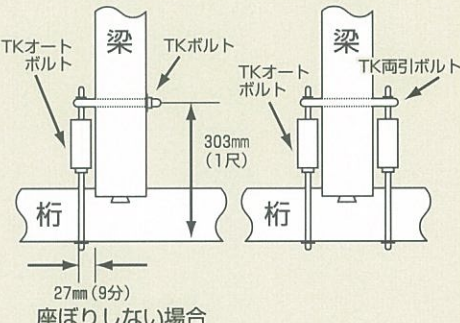


世界ではじめての

TKオートボルト、TKオートスクリューの特長

後締めなし。永久的に自動締めつけ。
木造住宅のガタ付を永久的に解消。
真壁住宅も見事に完成させます。

T・Kオートボルト


15φ~16φのキリで
もんで下さい。
1ケース20本入

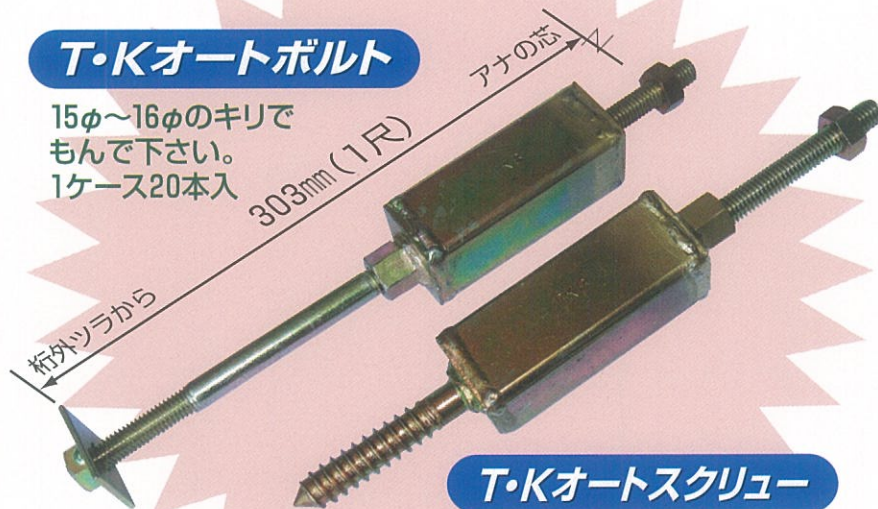

T・Kオートスクリュー

15φのキリでもんで下さい。
1ケース20本入

欠陥住宅の原因の一つと言われる
今までの羽子板ボルト

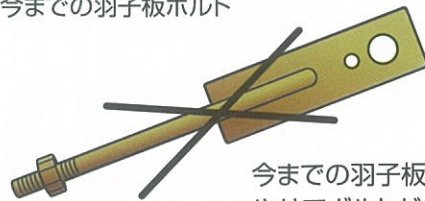

今までの
羽子板ボルト
ガタガタになります

今までの羽子板ボルトは住宅完成後に木材が乾燥し、
やせてボルトがガタガタになり、家全体が弱くなります。


施工方法

TKオートスクリューの場合



外部の梁が化粧のため
T・Kオートスクリュー使用
神社・仏閣 又、現在住んで
おられる住宅の耐震補強に

- ① TKオートスクリューを桁にネジこむ
- ② TKボルト又はTKスクリューを梁に取り付ける
- ③ ボルトを差し込んで廻します
ナットを付けて廻らなくなるまでガッチリと引きよせる。これでOKです。

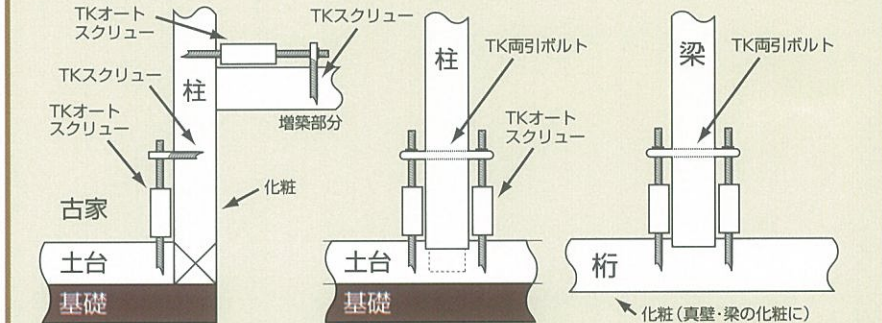

T・K・B 土江建材 T・Kボルト

〒694-0051 鳥根県大田市久手町波根西424-10 TEL (0854) 85-7201 (代)・FAX (0854) 85-7203
[E-mail] t.kenzai@ginzan-tv.ne.jp [ホームページ] http://www3.ocn.ne.jp/~tkb/

TKボルト

検索

代理店